

Instructions de montage pour

DORMANTS ET PORTES INTERIEURES D'HABITATIONS

- à feuillure
- à bord franc
- gaine du dormant en acier (SU)

Pour les exigences particulières de l'isolation acoustique, la protection contre l'effraction, la fumée et la protection incendie, les instructions de montage et d'entretien spéciales fournies avec les éléments sont applicables.


Nous recommandons impérativement le montage de dormants et de portes par une entreprise spécialisée.

Le mode de montage décrit n'a qu'un caractère de recommandation. Aucun droit légal ne peut être invoqué à ce titre.

Informations importantes

- Observez les consignes particulières pour les portes affleurantes et les dormants SU.
- Stockez le dormant et la porte toujours à l'horizontale sur quatre supports en bois ou sur un panneau de particules dans un endroit sec. Ne posez pas sur des murs humides.
- Vérifiez l'humidité du bâtiment. Si l'humidité de l'air relative est supérieure à 60 %, nous déconseillons l'installation (voir informations ifz : « Montage correct de portes intérieures ») Température de l'air de 15° C à 20° C.
 - Pour assurer un jeu au sol de max. 7 mm, le vantail doit être accroché avant la fixation du dormant. (le cas échéant, installer des cales ou raccourcir le dormant)
 - Dans le cas d'éléments à feuillure et de dormants SU avec une plus grande sollicitation et un poids de vantail plus élevé (par ex. portes intégrales en verre), nous recommandons le rééquipement du dormant avec des logements de paumelles plus résistants (BAB 01) et la mise en œuvre d'une gâche de rééquipement (S 2808 H). Le rééquipement doit être impérativement effectué avant le montage du dormant. Un ancrage avec des chevilles dans la maçonnerie est possible. Les perçages sont recouverts par le profilé d'étanchéité.
 - Sur les blocs portes affleurants, le rééquipement susmentionné n'est pas possible. Observez les consignes de montage spéciales des paumelles utilisées, comme le chevillage avec la maçonnerie.
 - Pour les blocs avec des exigences supplémentaires en termes d'isolation acoustique et de protection contre l'effraction, les consignes de montage qui sont jointes au vantail à l'usine, doivent être impérativement observées.
 - Sur les dormants SU, il peut s'avérer nécessaire, en fonction de l'épaisseur du mur et de la distance au dormant en acier, de coller la bande de compensation fournie sur la face arrière des chants de recouvrement.

Préparation du montage

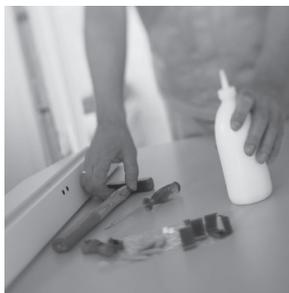

Vous avez besoin de : marteau, niveau à bulle, tournevis plat, tournevis cruciforme, entretoises de châssis de porte/écartements, éclisses d'alignement de châssis de porte (en alternative, cales), plaquettes de bois, mousse bicomposants, colle PVAc et, pour le scellement, un matériau durablement plastique, comme le silicone.



Contrôlez l'épaisseur et l'ouverture murale et comparez les avec les données figurant sur le carton du dormant. Contrôlez l'intégralité et l'intégrité du matériel. **Pour les pièces montées, toute réclamation est exclue.**


1.0 Montage du dormant TOP



Enduire généreusement de colle les surfaces de coupe en onglet des parties du dormant. Insérez le lamello fourni dans la rainure préalablement fraisée



Regroupez les parties du dormant. Contrôlez toujours la continuité et la précision d'adaptation.

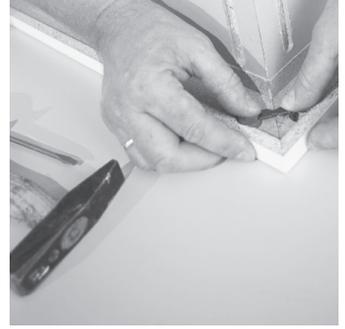

Insérez l'excentrique dans le fraisage et serrez l'étrier de serrage au moyen d'un tournevis.



Insérez les clips en acier dans la rainure prévue et frappez les dans la contre-rainure avec un marteau. Essayez l'excédent de colle le plus tôt possible avant qu'il ne soit solidifié.




En plus, les coins de protection des revêtements peuvent être enfoncés dans la rainure décorative avec le côté affleurant dans la coupe en onglet. La tension ainsi générée ferme l'onglet.

Montez la deuxième partie droite de la même manière. Contrôlez également la continuité et la précision d'adaptation.

2.0 Montage du dormant TOP


Observez les consignes fournies séparément dans le cas d'un rééquipement du logement de paumelle et de la gâche.

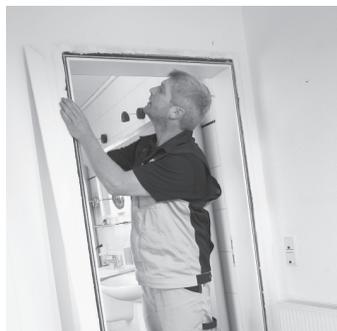

Posez avec précaution le dormant monté dans l'ouverture murale. Sur des sols en grès ou en bois, le dormant doit être sous-calé.



Pour la fixation, posez deux éclisses d'alignement de dormant (en alternative, cales) sur la plaque supérieure du dormant. Vérifiez l'alignement perpendiculaire et horizontal du dormant.

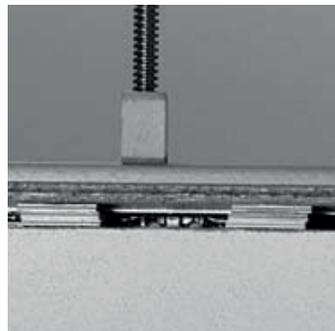

Les plaques du dormant doivent être calées derrière avec résistance à la pression sur le raccord mural latéral dans la zone de la paumelle et de la gâche (plaquettes de bois).



Pour la préparation au moussage, posez à l'horizontale 3 entretoises de dormant/écarteurs dans la zone de la gâche et des paumelles.



Moussez généreusement le dormant à hauteur des trois écarteurs sur toute l'épaisseur du mur avec une mousse bicomposants standard.



Posez les parties du cadre dans le dormant et ajustez avec la clé Allen. Les paumelles et les parties du cadre pour éléments affleurants sont montées sur la porte à l'usine. Pour les paumelles 3 pièces, reliez les parties du cadre et d'aile et insérez les dans le logement de paumelle.

3.0 Préparation et accrochage de la porte




Retirez la clé avec sécurité de transport et mettez la de côté.

Enlevez les capuchons de protection des parties d'aile. Les parties d'aile peuvent être réglées de manière adéquate au moyen d'un tournevis.



Retirez deux points de protection en bas du vantail au moyen d'une pince.

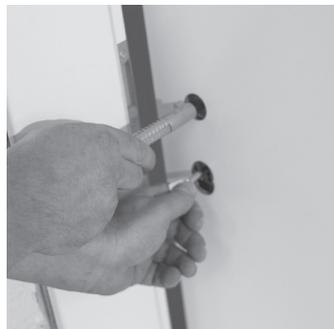


Accrochez le vantail avec précaution. La porte doit pouvoir se fermer sans grande résistance. Insérez la clé dans la serrure.

4.0 Montage et mise en place du revêtement de décoration

Dans le cas d'un montage de plusieurs dormants, veillez à ce que les revêtements de décoration ne soient pas intervertis.



Appliquez de la colle sur les coupes en onglet.

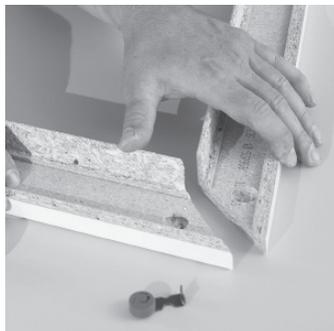

Assemblez la partie droite et la partie transversale.



Fixez les avec l'excentrique et veillez toujours, pendant ce temps, à la précision d'adaptation et à la continuité.



Enlevez le dépassement de mousse au moyen d'un couteau tranchant. Pour des travaux de peinture ultérieurs, il est recommandé d'insérer le revêtement de décoration dans la rainure sans ajout de colle et seulement de presser uniformément contre le mur.

5.0 Montage de la poignée de



Pour le montage, le gabarit de perçage stable est un outil pratique. Utilisez le gabarit de perçage comme guide de perçage.

Fixez les parties inférieures de la rosace avec les vis et les manchons de guidage fournis.

Utilisez une visseuse électrique avec réglage du couple car une trop forte pression peut occasionner des fissures à la surface de la porte côté feuillure. Ensuite, posez les rosaces au niveau du marquage sur les parties inférieures et appuyez fermement.

Insérez les manipulations et fixez avec la clé Allen fournie. Insérez le carré selon les indications du fabricant de sorte que la vis sans tête atteigne un serrage optimale (goupilles).

6.0 Scellement du dormant



Pour protéger le dormant de l'humidité - comme l'eau de nettoyage, le raccord au sol doit être scellé sur les sols en grès ou en bois. Pour ce faire, utilisez un silicone durablement élastique standard.

Schwering Türenwerk GmbH
Hermann-Schwering-Straße 1
48734 Reken


Türen erleben