

Montageanleitung

## **ZARGE TOP DOPPLUNGSFALZ, AUFDOPPLUNGSSET**

Zusätzliche Montageschritte bei einer Dopplungsfalzzarge auf Basis einer Standardzarge TOP

Schwing Türenwerk GmbH  
Hermann-Schwing-Straße 1  
48734 Reken

The logo for 'ringo' features the word 'ringo' in a bold, lowercase, sans-serif font. A small white circle is positioned above the letter 'i', resembling a ring or a dot. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'o'.

# VOR MONTAGEBEGINN BITTE BEACHTEN


## Z TOP Dopplungsfalz

- die Grundzarge ist für die Aufnahme der Aufdoppelung genutet. Es sind keine zusätzlichen Vorarbeiten erforderlich.

### Aufdopplungsset mit Standardzarge TOP

- die Grundzarge muss für die Aufnahme der Aufdoppelung genutet werden. Diese Arbeiten sollten vor der Montage der Grundzarge erfolgen. Das Maß „x“ an der Zarge entspricht dem 2. Falz der Tür.

Mögliche Längentoleranzen zwischen dem Querstück der Grundzarge und dem Querstück der Aufdoppelung sollten bereits bei dem Zusammenbau der Zarge ausgeglichen werden.

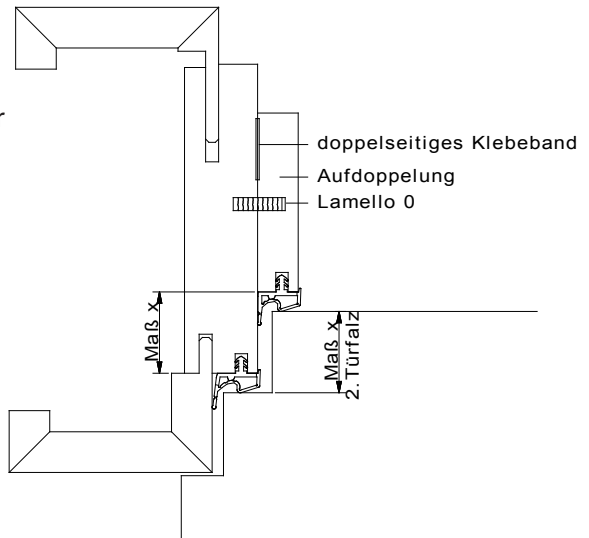

## MONTAGE

Bitte montieren Sie die Grundzarge entsprechend der „Montage- und Wartungsanleitung Wohnungsabschlüsselemente in Holzzargen und Stahlzargen“. Wir empfehlen den Einsatz der Bandaufnahme BAB 01 sowie des Schließbleches S 2808 H.

### Einleimen der Aufdoppelungen

1. Aufdoppelungen mit Rundkante sind auf Gehrung geschnitten
2. Aufdoppelungen mit eckiger Kante sind nicht auf Gehrung geschnitten. Das Querstück der Aufdoppelung geht durch, die aufrechten Teile sind entsprechend gekürzt
3. die zu verleimenden Teile müssen staub- und fettfrei sein
4. mit dem Querstück beginnen
5. Lamellos mit Weißleim einsetzen
6. Lackleim oder ähnlichen Kleber wellenförmig auf die Aufdoppelung auftragen
7. Deckpapier des doppelseitigen Klebebandes abziehen
8. Aufdoppelungen andrücken und mit Spreitzen unter Druck halten bis der Leim ausgehärtet ist