



5

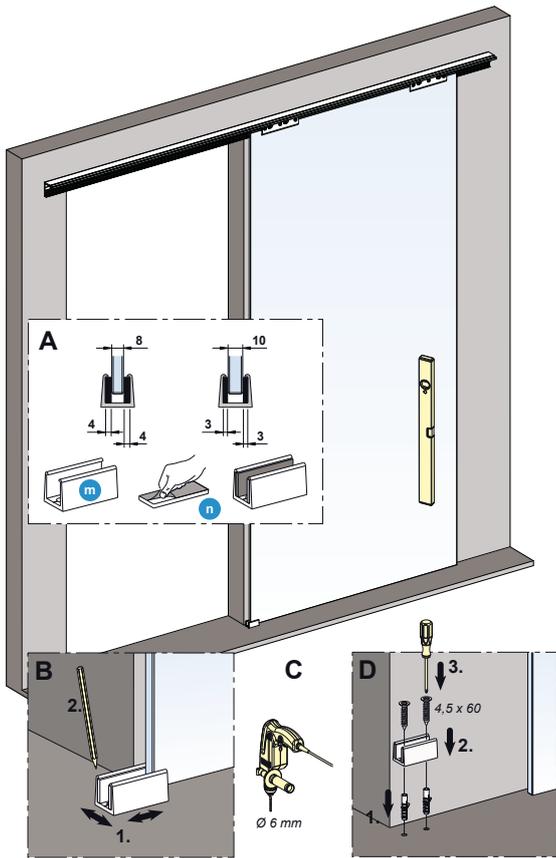

6

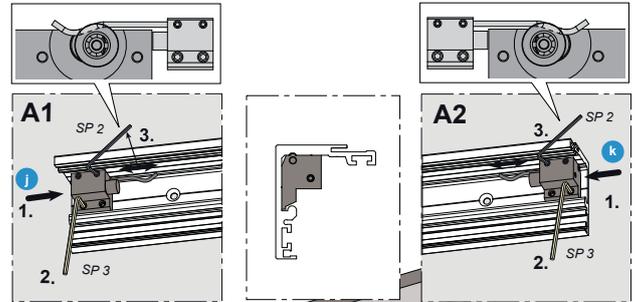

ATTENTION :

Vérifier que tous les raccords vissés sont correctement serrés avant de fixer le panneau frontal et les resserrer le cas échéant.

