

Instructions de Montage

## **DORMANT „TOP“ DOUBLE FEUILLURE, KIT DE DOUBLAGE**

Etapes de montage supplémentaires dans le cas d'un dormant à double feuillure sur la base d'un dormant standard TOP

# A OBSERVER AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE:


## Z TOP double feuillure

- Le dormant de base est rainuré pour le logement du doublage. D'autres travaux préliminaires ne sont pas nécessaires.

## Aufdopplungsset mit Standardzarge TOP

- Le dormant de base doit être rainuré pour le logement du doublage. Ces travaux doivent être effectués avant le montage du dormant de base.  
La cote „x“ sur le dormant correspond à la zème feuillure de la porte

Les éventuelles tolérances de longueur entre la pièce transversale du dormant de base et la pièce transversale du doublage doivent déjà être compensées lors de l'assemblage du dormant.

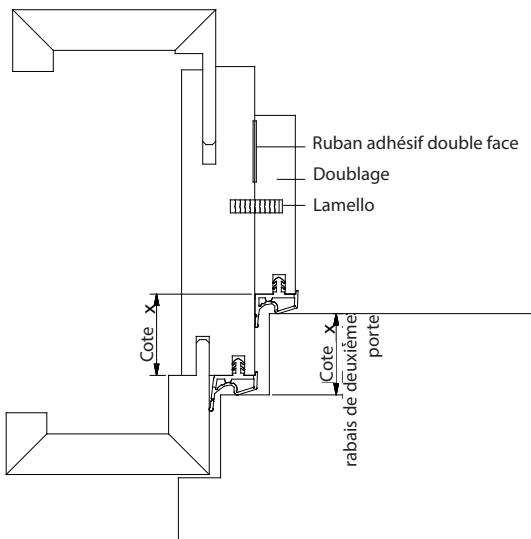

## MONTAGE

Montez le dormant de base conformément aux « instructions de montage et d'entretien Eléments de fermeture d'appartement dans dormants en bois et en acier ». Nous recommandons l'utilisation du logement de paumelle BAB 01 ainsi que de la gâche S 2808 H.

### Collage des doublages

- Les doublages avec bords arrondis doivent être coupés en onglet.
- Les doublages avec bords angulaires ne doivent pas être coupés en onglet.  
La pièce transversale du doublage passe à travers, les éléments droits sont raccourcis en conséquence.
- Les éléments à coller doivent être exempts de poussière et de corps gras.
- Commencer avec la pièce transversale.
- Insérer les lamellos avec de la colle blanche.
- Appliquer du vernis-colle ou une colle similaire en ondulation sur le doublage.
- Retirer la feuille de recouvrement du ruban adhésif double face.
- Appliquer une pression sur les doublages et les maintenir sous pression avec des écarteurs jusqu'à ce que la colle soit durcie.